Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

BDP3000

ES Manual del usuario 4

PT-BR Manual do Usuário 29

PHILIPS

México

NOM-NYCE

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA
No abrir, riesgo de choque eléctrico
ATENCIÓN
Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato
Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa.
En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

Descripción:	**Reproductor de Discos Blu-ray**
Modelo :	**BDP3000/55**
Alimentación:	**110–127 / 220–240V~ ; 50/60 Hz**
Consumo:	**25W**
Importador:	**Philips Mexicana, S.A. de C.V.**
Domicilio:	**Av. La Palma No.6**
	Col. San Fernando La Herradura
	Huixquilucan
Localidad y Tel:	**Edo. de México C.P. 52784**
	Tel.52 69 90 00
Exportador:	**Philips Electronics HK, Ltd.**
País de Origen:	**China**
Nº de Serie:	_____

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.

AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- ***Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).***
- ***Cuando el aparato no haya sido operarado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir las instalaciones auxiliares.***
- ***Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).***

Sumário

1	**Importante**	30
	Aviso importante sobre segurança	30
2	**Seu produto**	31
	Principais recursos	31
	Visão geral do produto	33
3	**Conectar**	35
	Conectar cabos de vídeo/áudio	35
	Rotear o áudio para outros dispositivos	36
	Conectar à rede	37
	Conectar dispositivo USB	37
	Conectar à fonte de alimentação	37
4	**Primeiros passos**	38
	Preparar o controle remoto	38
	Localizar o canal de exibição	38
	Usar o menu inicial	38
	Navegar pelo menu	38
	Selecionar o idioma de exibição do menu	38
	Configurar rede	39
	Usar o Philips EasyLink	39
5	**Reproduzir**	40
	Reproduzir um disco	40
	Reproduzir vídeos	40
	Reproduzir músicas	43
	Reproduzir fotos	43
6	**Ajustar configurações**	44
	Configuração de vídeo	44
	Configuração de áudio	45
	Configuração de preferências	46
	Instalação do EasyLink	47
	Configuração avançada	48
7	**Informações adicionais**	49
	Atualizar o software	49
	Cuidado	49
	Especificações	49
8	**Solução de problemas**	50
9	**Glossário**	51

1 Importante

Aviso importante sobre segurança

Aviso

- Risco de superaquecimento! Nunca instale o produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de 10 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.
- Nunca coloque o produto, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Só utilize-o em ambientes fechados. Mantenha o aparelho longe de água, umidade e objetos que contenham líquido.
- Nunca coloque este aparelho sobre outro equipamento elétrico.
- Afaste-se do produto em caso de tempestades com raios.
- Quando o plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a feixes de luz.

Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Européia para interferência na radiofreqüência.
Este produto está em conformidade com os requisitos das seguintes diretivas e normas: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Descarte do produto e de pilhas antigas

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.
O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico.

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Aviso de direitos autorais

Be responsible
Respect copyrights

Este produto contém tecnologia de proteção a direitos autorais, que está protegida por reivindicações contra métodos de determinadas patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e a outros proprietários de direitos. O uso dessa tecnologia de proteção a direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision Corporation e destina-se a uso doméstico e a outros usos de exibição limitada, a menos que algo em contrário seja expressamente autorizado pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.

Software de fonte aberta

Este BD Player contém um software de fonte aberta. Por meio deste documento, a Philips dispõe-se a entregar ou disponibilizar, mediante solicitação e por um valor não superior ao custo da distribuição física da fonte, uma cópia completa e legível por máquina do código da fonte correspondente em um meio comumente usado para troca de softwares. Essa oferta é válida por três anos após a data de aquisição deste produto. Para obter o código de fonte, escreva para Program Manager - Home Video - AVM
620A, Lorong 1,
Innovation Site Singapore
Tao Payoh
Singapore - 319762

Aviso sobre marcas registradas

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.

'Blu-ray Disc' e o logotipo 'Blu-ray Disc' são marcas comerciais.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença da tpatente americana n°: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras patentes americanas e mundiais publicadas e pendentes. DTS e DTS 2.0+Digital Out são marcas comerciais registradas, e os logotipos DTS e Symbol são marcas comerciais da DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

DivX, DivX Ultra Certified e os logotipos associados são marcas registradas da DivX, Inc. e são usados sob licença.
Produto oficial DivX® Ultra Certified.
Reproduz todas as versões de vídeo DivX ® (incluindo DivX ® 6), com reprodução aprimorada de arquivos de mídia DivX® e do formato de mídia DivX®.
Reproduz vídeo DivX® com menus, legendas e faixas de áudio.

Java e todas as demais marcas comerciais e logotipos Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

BONUSVIEW™
'BD LIVE' e 'BONUSVIEW' são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

'x.v.Colour' é marca comercial da Sony Corporation.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Seu produto

Parabéns por sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Principais recursos

Philips EasyLink

O produto suporta Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

Entretenimento em alta definição

Assista a discos de alta definição com uma HDTV (televisão de alta definição). Conecte-a usando um cabo HDMI de alta velocidade (1.3 ou categoria 2). Você terá uma excelente qualidade de imagem com resolução de até 1080p e taxa de 24 quadros por segundo com saída Progressive Scan.

BONUSVIEW/PIP (Picture-in-Picture)

Esta é uma nova função do BD-Video que reproduz simultaneamente o vídeo principal e o secundário. Blu-ray players com Final Standard Profile (perfil padrão final) ou Profile 1.1 (perfil 1.1) podem reproduzir recursos do Bonus View.

BD-Live

Conecte este produto a sites de estúdios de cinema através da porta LAN para acessar conteúdo diversificado e atualizado (por exemplo, pré-estréias e recursos especiais e exclusivos). Você também pode aproveitar serviços de última geração, como downloads de toques/papéis de parede, interações ponto a ponto, eventos ao vivo e jogos.

Aprimoramento de DVD para uma qualidade de imagem superior

Assista a discos com a mais alta qualidade de imagem disponível para a sua HDTV. O aprimoramento de vídeo aumenta a resolução de um DVD com definição padrão para uma resolução de alta definição, de até 1080p em uma conexão HDMI. Imagens com riqueza de detalhes e maior nitidez para cenas mais reais.

Códigos de região

Você pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região:

Código de região		País
DVD	BD	
		Europa, Reino Unido
		Costa Pacífica da Ásia, Taiwan, Coréia
		América Latina
		Austrália, Nova Zelândia

Código de região		País
DVD	BD	
		Rússia, Índia
		China

Visão geral do produto

Unidade principal

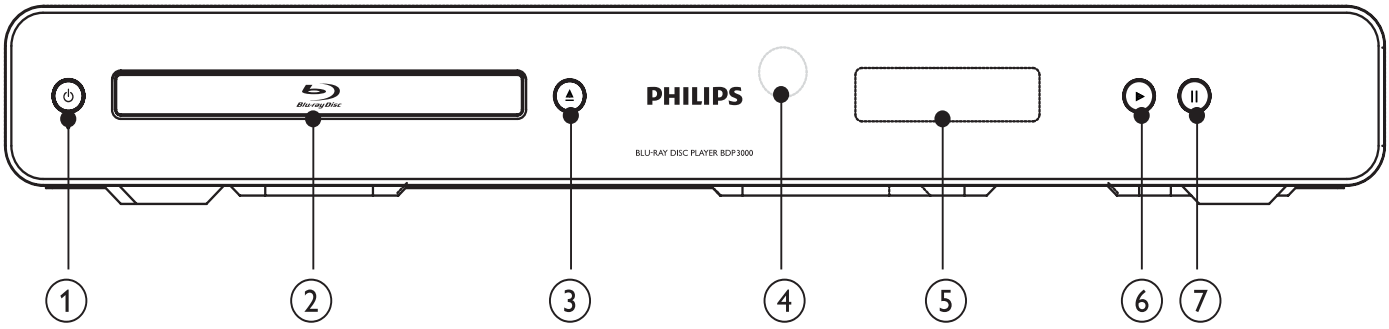

① ⏻
- Liga este aparelho ou o alterna para o modo de espera.

② Compartimento de disco

③ ⏏
- Abre ou fecha o compartimento de disco.

④ Sensor de infravermelho
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor de infravermelho.

⑤ Display

⑥ ▶
- Inicia ou retoma a reprodução.

⑦ ⏸
- Pausa a reprodução.
- Move a imagem em pausa um quadro à frente.

Display frontal	Descrição
CARREG	Carregando um disco.
UNSUPP	O disco não é suportado.
BD	Blu-ray disc reconhecido.
HDMI ERR	A resolução do vídeo HDMI não é suportada pela TV.
FASTFWD	Modo de avanço rápido.
FASTBWD	Modo de retrocesso rápido.
SLOWFWD	Modo de avanço lento.
DEF.	O menu de configuração é exibido.
HOME	O menu inicial é exibido.
CAPÍTULO	O capítulo atual está no modo de repetição de capítulo.
DOLBY D	Áudio Dolby Digital sendo reproduzido.
DOLBY HD	Áudio Dolby HD sendo reproduzido.
ATUALIZ	Atualização de software em andamento.

Controle remoto

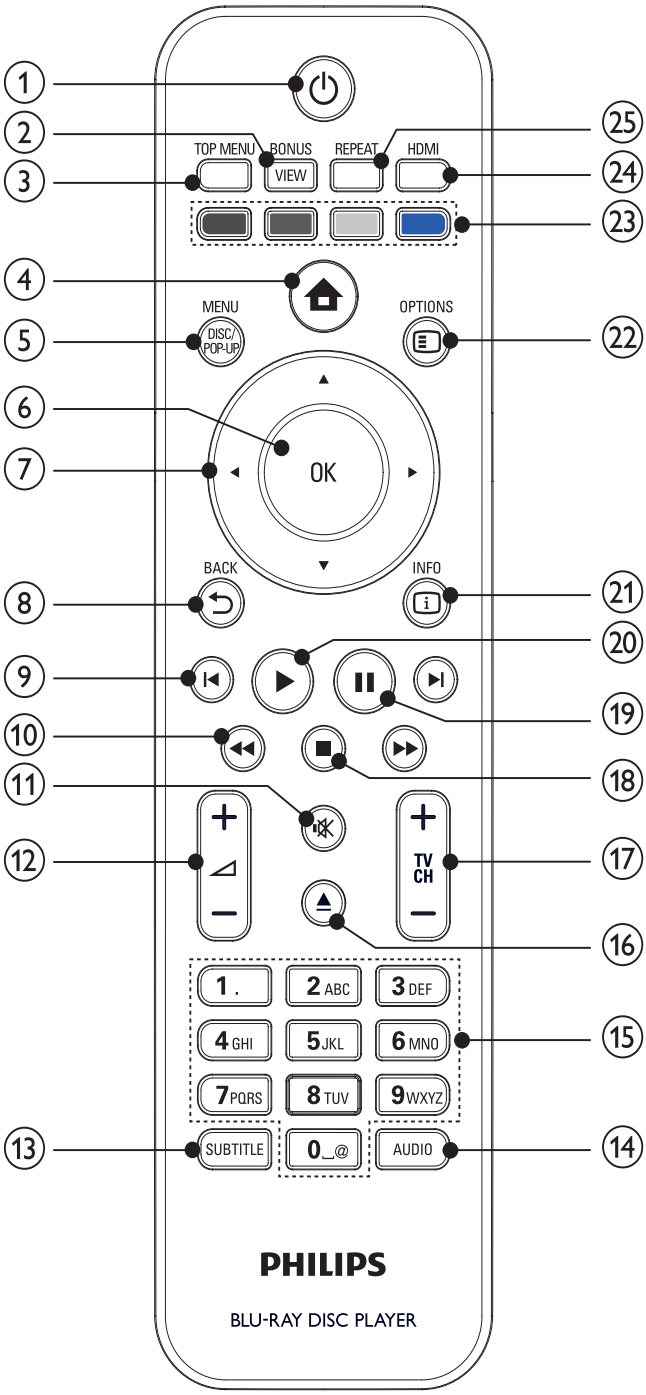

① ⏻
- Liga este aparelho ou o alterna para o modo de espera.
- Com o EasyLink ativado, coloca este aparelho e todos os dispositivos EasyLink em espera. Observe que é necessário pressionar e segurar ⏻ por, pelo menos, 3 segundos para ativar esse recurso.

② BONUSVIEW
- Durante a reprodução, ativa o vídeo secundário em uma janela pequena ou desativa-o (somente para BD-Video que suporte o recurso BONUSVIEW ou Picture-In-Picture).

③ TOP MENU
- **BD**: exibe o menu superior.
- **DVD**: exibe o menu de título.

④ 🏠
- Acessa o menu inicial.

⑤ DISC MENU / POP-UP MENU
- **BD**: acessa ou sai do menu pop-up.
- **DVD**: acessa ou sai do menu do disco.

⑥ OK
- Confirma uma entrada ou seleção.

⑦ ▲▼◀▶
- Navega pelos menus.

⑧ ⮌ BACK
- Retorna ao menu de exibição anterior.

⑨ ⏮ / ⏭
- Pula para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.

⑩ ◀◀ / ▶▶
- Pesquisa para frente/para trás.

⑪ 🔇
- Desativa o som (somente em algumas TVs Philips).

⑫ ◿ +/-
- Ajusta o volume (somente em algumas TVs Philips).

⑬ SUBTITLE
- Seleciona o idioma de legenda em um disco.

⑭ AUDIO
- Seleciona um idioma ou canal de áudio em um disco.

⑮ Botões alfanuméricos
- Selecionam um item para reprodução.
- Inserem números ou letras (estilo de entrada de mensagens SMS).

⑯ ⏏
- Abre ou fecha o compartimento de disco.

⑰ TV CH +/-
- Seleciona um canal de TV (somente em algumas TVs Philips).

⑱ ■
- Interrompe a reprodução.

⑲ ⏸
- Pausa a reprodução.
- Move a imagem em pausa um quadro à frente.

⑳ ▶
- Inicia ou retoma a reprodução.

㉑ INFO
- Exibe o status atual ou as informações do disco.

㉒ OPTIONS
- Acessa opções para a atividade ou seleção atual.

㉓ Botões coloridos
- **BD**: seleciona tarefas ou opções.

㉔ HDMI
- Seleciona a resolução de vídeo da saída HDMI.

㉕ REPEAT
- Seleciona a repetição da reprodução ou reprodução aleatória.

3 Conectar

Para usar este aparelho, faça as conexões a seguir.

Conexões básicas:
- Vídeo
- Áudio
- Alimentação

Conexões opcionais:
- Rotear o áudio para outros dispositivos
  - Receiver/amplificador digital
  - Aparelho de som analógico
- Rede local
- Dispositivo USB (usado como memória adicional para atualizações de software e para conteúdo bônus do BD-Live. NÃO é possível usá-lo para reproduzir mídia)

Nota

- Consulte a ilustração tipológica na parte de trás do produto para identificação e classificação de suprimento.
- Antes de fazer ou alterar conexões, certifique-se de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada de alimentação.
- Diferentes tipos de conectores podem ser usados para conectar este aparelho à TV, dependendo da disponibilidade e de suas necessidades. Um guia interativo abrangente para ajudá-lo a conectar este aparelho está disponível em www.connectivityguide.philips.com.

Conectar cabos de vídeo/áudio

Conecte este aparelho a uma TV para exibir o conteúdo de discos.
Selecione a melhor conexão de vídeo para a sua TV.
- Opção 1: Conectar à entrada HDMI (para TV compatível com HDMI, DVI ou HDCP).
- Opção 2: Conectar às entradas de vídeo componente (TV padrão ou com Progressive Scan).
- Opção 3: Conectar à entrada de vídeo composto (TV padrão).

Nota

- Você deve conectar este produto diretamente a uma TV.

Opção 1: Conectar à entrada HDMI

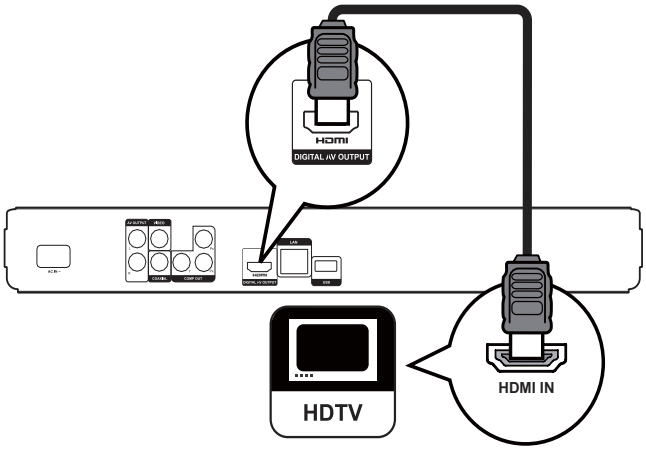

1 Conecte o cabo HDMI fornecido:
- à saída **HDMI** neste aparelho.
- à entrada HDMI na TV.

Dica

- Se a TV tiver apenas um conector DVI, use um adaptador HDMI/DVI. Conecte um cabo de áudio para que o som seja emitido.
- Você pode otimizar a saída de vídeo. Pressione HDMI várias vezes para selecionar a melhor resolução para a sua TV.
- A Philips recomenda o cabo HDMI categoria 2, também conhecido como cabo HDMI de alta velocidade, para a melhor saída de áudio e vídeo.
- Para reproduzir as imagens de vídeo digital de um BD-Video ou DVD-Video via conexão HDMI, é necessário que este aparelho e o dispositivo de exibição (ou um receiver/amplificador de AV) suportem o sistema de proteção de direitos autorais chamado HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Esse tipo de conexão fornece a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Conectar à entrada de vídeo componente

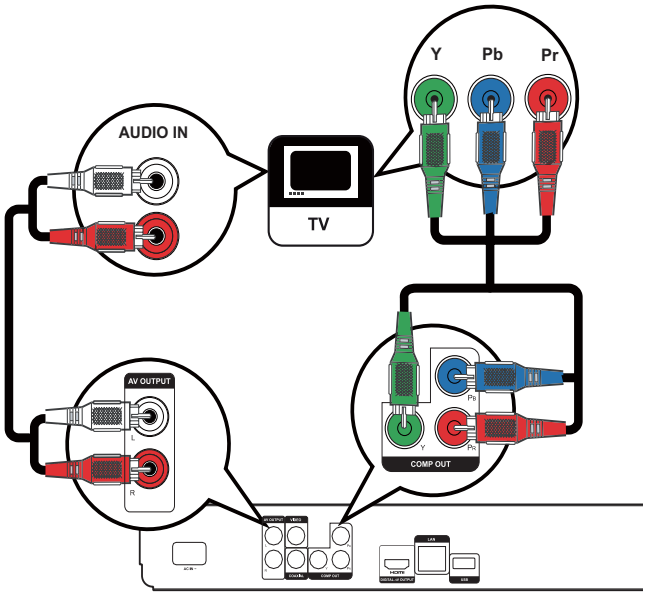

1 Conecte os cabos de vídeo componente (não fornecidos):
- às saídas **Y Pb Pr** neste produto.
- às entradas COMPONENT VIDEO na TV.

2 Conecte os cabos de áudio:
- às saídas **AUDIO L/R-AV OUTPUT** neste aparelho.
- às entradas AUDIO na TV.

Dica

- A entrada de vídeo componente na TV pode estar identificada como Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV.

Nota

- Esse tipo de conexão fornece uma boa qualidade de imagem.

Opção 3: Conectar à entrada de vídeo composto

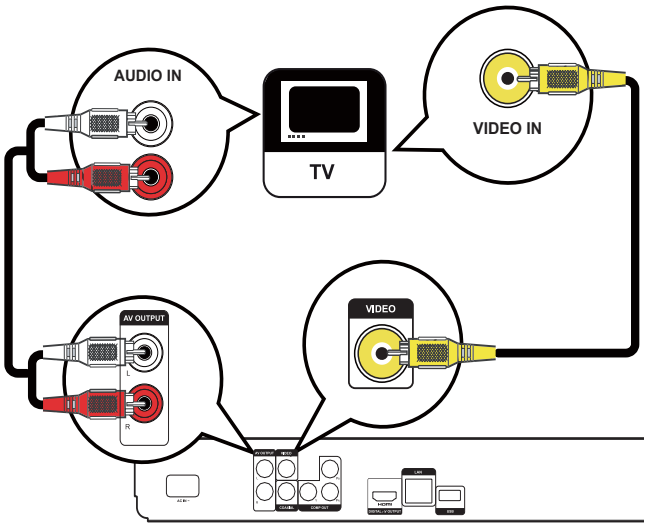

1 Conecte um cabo de vídeo composto:
- à saída **VIDEO** neste aparelho.
- à entrada VIDEO na TV.

2 Conecte os cabos de áudio:
- às saídas **AUDIO L/R-AV OUTPUT** neste aparelho.
- às entradas AUDIO na TV.

Dica

- A entrada de vídeo da TV pode estar identificada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.
- Esse tipo de conexão fornece imagens com qualidade padrão.

Rotear o áudio para outros dispositivos

Para aprimorar o áudio reproduzido, você pode roteá-lo deste aparelho para outros dispositivos.

Conectar um receiver/amplificador digital

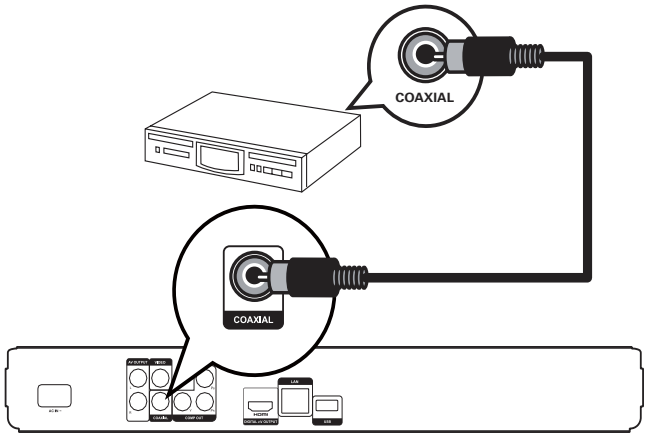

1 Conecte um cabo coaxial (não fornecido):
- à saída **COAXIAL** neste aparelho.
- à entrada COAXIAL/DIGITAL no dispositivo.

Conectar um aparelho de som analógico

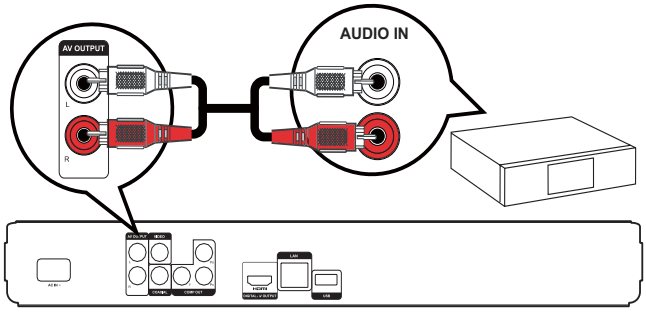

1 Conecte os cabos de áudio:
- às saídas **AUDIO L/R-AV OUTPUT** neste aparelho.
- às entradas AUDIO no dispositivo.

Conectar à rede

Conecte este aparelho à rede para obter atualizações de software e curtir o conteúdo bônus do BD-Live.

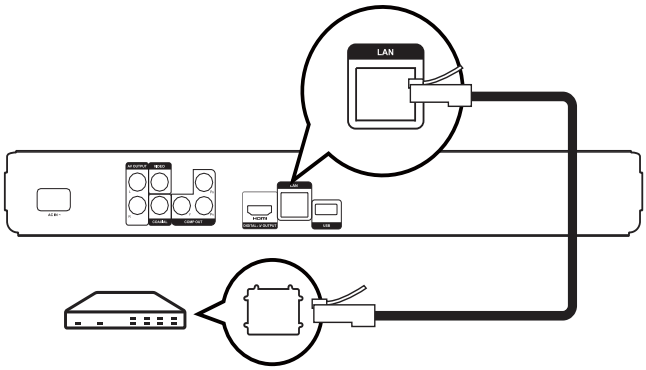

1 Conecte um cabo de rede (não fornecido):
- à saída **LAN** neste aparelho.
- à entrada LAN no modem ou roteador de banda larga.

Nota

- O acesso ao site da Philips para obter atualizações de software pode não ser permitido, dependendo do roteador usado ou da política do provedor de Internet. Entre em contato com seu provedor de Internet para obter mais informações.

Conectar dispositivo USB

Um dispositivo USB fornece memória adicional para atualizações de software e conteúdo bônus do BD-Live.

Nota

- Este produto não reproduz nenhum arquivo de áudio/vídeo/foto armazenado em um dispositivo USB.

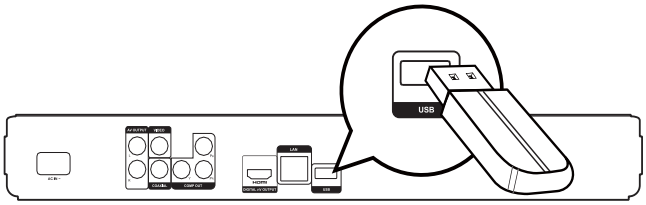

1 Conecte o dispositivo USB à entrada **USB** neste aparelho.

Nota

- A conexão de um dispositivo USB só pode ser feita na entrada **USB** deste aparelho.
- A Philips não garante 100% de compatibilidade com todos os dispositivos USB.

Conectar à fonte de alimentação

Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira do aparelho.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, verifique se todas as outras conexões estão feitas.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira do aparelho.

1 Conecte o cabo de alimentação AC:
- a este aparelho.
- à tomada na parede.

↳ Este produto está pronto para ser configurado.

4 Primeiros passos

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Preparar o controle remoto

Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.

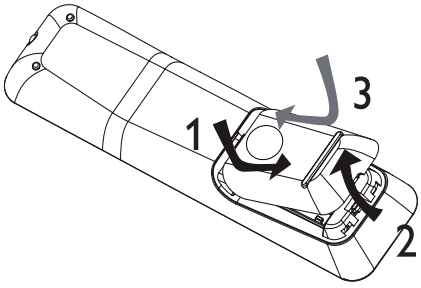

1 Abra o compartimento de pilha.
2 Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
3 Feche o compartimento de pilha.

Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Localizar o canal de exibição

1 Pressione ⏻ para ligar este aparelho.
2 Ligue a TV e sintonize-a no canal de entrada de vídeo (Video In). (Consulte o manual da TV para saber como selecionar o canal correto.)

Usar o menu inicial

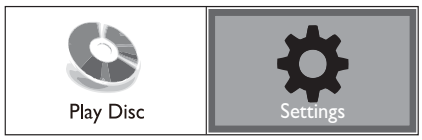

1 Pressione ⌂.
- Para iniciar a reprodução de um disco, selecione **[Repr disc]**.
- Para acessar o menu de configuração, selecione **[Def.]**.

Navegar pelo menu

1 Quando um menu for exibido, pressione os botões do controle remoto para navegar.

Botão	Ação
▲▼	Move para cima ou para baixo.
◀▶	Move para a esquerda ou direita.
OK	Confirma uma seleção.
	Insere números.

Selecionar o idioma de exibição do menu

Nota

- Se este aparelho estiver conectado a uma TV compatível com HDMI CEC, ignore essa configuração. Ele assume automaticamente o mesmo idioma do menu OSD usado na TV (se o idioma definido na TV for suportado por este aparelho).

1 No menu inicial, selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
2 Selecione**[Config. de preferências]** e pressione ▶.
3 Selecione **[Idioma de menu]** e pressione ▶.

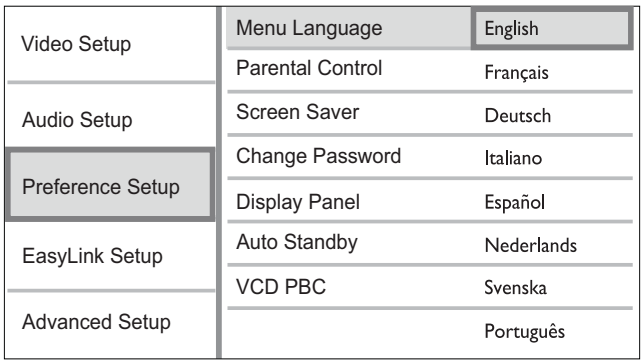

- As opções de idioma podem variar de acordo com a região.

4 Pressione ▲▼ para selecionar um idioma. Em seguida, pressione **OK**.

Configurar rede

Para obter atualizações de software deste aparelho e curtir o conteúdo bônus do BD-Live de determinados discos Blu-ray, configure a conexão de rede.

Nota

- Verifique se o cabo de rede está devidamente conectado e se o roteador está ligado.

1 Conecte este aparelho ao modem ou roteador de banda larga.
2 No menu inicial, selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Conf. avançada]** e pressione ▶.
4 Selecione **[Rede]** e pressione **OK**.
5 Selecione **[Próx.]** no menu e pressione **OK**.
   ↳ O aparelho começa o processo de detecção de uma conexão de rede disponível.
   ↳ Se o teste de conexão falhar, selecione **[Tentar]** e pressione **OK** para estabelecer novamente uma conexão de rede.
6 Após a conexão, o endereço IP é automaticamente obtido.
   - Se o endereço IP não for obtido, selecione **[Tentar]** e pressione **OK** para tentar novamente.
7 Selecione **[Final.]** no menu e pressione **OK** para sair.

Nota

- Este aparelho não suporta a detecção automática de um cabo Ethernet cruzado.
- O carregamento de conteúdo BD-Live da Internet pode demorar um pouco, dependendo do tamanho do arquivo e da velocidade da conexão.

Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI.

Nota

- Para habilitar o recurso EasyLink, ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados a ela. Consulte o manual da TV e dos dispositivos para obter informações detalhadas.

Reprodução com um toque

1 Pressione o botão **STANDBY** ⏻ para ligar este aparelho.
   ↳ A TV (caso suporte a reprodução com um único toque) liga automaticamente e sintoniza o canal de entrada vídeo correto (Video In).
   ↳ Se houver um disco inserido neste aparelho, a reprodução será automaticamente iniciada.

Modo de espera com um toque

1 Pressione e segure o botão **STANDBY** ⏻ no controle remoto por mais de 3 segundos.
   ↳ Todos os dispositivos conectados (caso suportem a ativação do modo de espera com um único toque) entrarão automaticamente no modo de espera.

Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

5 Reproduzir

Reproduzir um disco

Cuidado

- Não coloque objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não toque na lente óptica do disco no interior do compartimento de disco.

1 Pressione ▲ para abrir o compartimento de disco.
2 Insira um disco com o rótulo voltado para cima.
3 Pressione ▲ para fechar o compartimento de disco e iniciar a reprodução.
   - Para exibir a reprodução do disco, ligue a TV e sintonize-a no canal de exibição correto para este aparelho.
   - Para interromper a reprodução, pressione ■.

Nota

- Verifique os tipos de disco suportados (consulte "Especificações" > "Reproduzir mídia").
- Se o menu de entrada de senha for exibido, insira a senha para reproduzir o disco bloqueado ou restrito (consulte "Ajustar configurações" > "Configuração de preferências" > **[Controle de pais]**).
- Se você pausar ou interromper um disco, a proteção de tela será exibida após 10 minutos de inatividade. Para desativar a proteção de tela, pressione qualquer botão.
- Após pausar ou interromper um disco e se nenhum botão for pressionado em até 30 minutos, este aparelho alternará automaticamente para o modo de espera.

Estrutura de conteúdo de um disco

A estrutura do conteúdo de um disco geralmente segue o modelo abaixo.

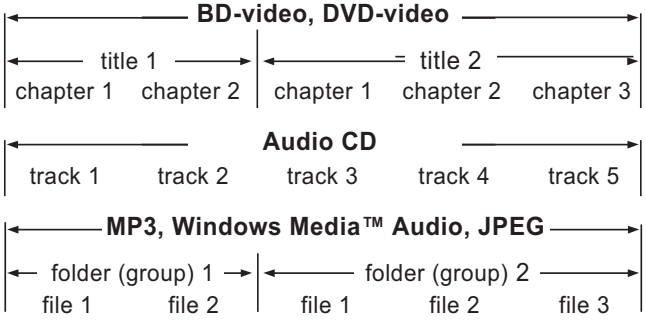

- [title/chapter] (título/capítulo) refere-se ao conteúdo de um BD/DVD.
- [track] (faixa) refere-se ao conteúdo de um CD de áudio.
- [folder/file] (pasta/título) refere-se ao conteúdo de um disco no formato MP3/WMA/JPEG.

Reproduzir vídeos

Controlar a reprodução de vídeo

1 Reproduza um título.
2 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
❚❚	Pausa a reprodução.
▶	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
⏮ / ⏭	Pula para o capítulo ou título anterior/seguinte.
◀◀ / ▶▶	Faz uma pesquisa rápida para trás ou para frente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. • No modo de pausa, executa um retrocesso ou avanço lento.

Nota

- No caso de um disco BD com aplicativos Java, a função de retomada não está disponível.

Alterar a reprodução de vídeo

1 Reproduza um título.
2 Use o controle remoto para alterar a reprodução.

Botão	Ação
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio em um disco.
SUBTITLE	Seleciona o idioma de legenda em um disco.
REPEAT	Ativa ou desativa o modo de repetição ou de reprodução aleatória. • As opções de repetição da reprodução podem variar de acordo com o tipo de disco. • No caso de VCDs, a repetição só é possível quando o modo PBC está desativado.

Botão	Ação
INFO	Exibe o status atual ou as informações do disco.
OPTIONS	Acessa opções relacionadas à atividade ou seleção atual.
BONUSVIEW	Durante a reprodução, ativa o vídeo secundário em uma janela pequena ou desativa-o (somente para BD-Video que suporte o recurso BONUSVIEW ou Picture-In-Picture).

Nota

- Algumas operações talvez não funcionem com alguns discos. Consulte as informações que acompanham o disco para obter detalhes.

Exibir menu

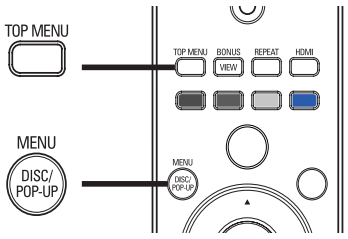

Disco BD-Video

- **TOP MENU** interrompe a reprodução do vídeo e mostra o menu do disco. Esse recurso depende do disco.
- **POP-UP MENU** acessa o menu do disco BD-Video sem interromper a reprodução do disco.

Disco DVD-Video

- **TOP MENU** exibe o menu raiz de um disco.
- **DISC MENU** exibe informações do disco e orienta o usuário sobre as funções disponíveis no disco.

Disco VDC/SVCD/DivX:

- **DISC MENU** exibe o conteúdo do disco.

Dica

- Se o recurso PBC estiver desativado, o VCD/SVCD ignorará o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro título. Para exibir o menu antes da reprodução, ative o ajuste PBC (consulte o capítulo "Ajustar configurações" - **[Config. Prefer.]** > **[VCD PBC]**).

Selecionar título/capítulo

1. Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2. Selecione **[Tít.]** ou **[Capítulo]** no menu e pressione **OK**.
3. Selecione o título ou o número do capítulo e pressione **OK**.

Reproduzir a partir de uma hora específica

1. Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2. Selecione **[Pesq por hr]** no menu e pressione **OK**.
3. Pressione os **botões de navegação** (▲▼) para inserir a hora a partir da qual deseja reproduzir. Em seguida, pressione **OK**.

Ampliar/reduzir

1. Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2. Selecione **[Zoom]** no menu e pressione **OK**.
3. Pressione os **botões de navegação** (◀▶) para selecionar um nível de zoom e pressione **OK**.
4. Pressione os **botões de navegação** para deslocar-se pela imagem ampliada.
   - Para cancelar o modo de zoom, pressione BACK ou **OK** para exibir a barra de nível de zoom e pressione os **botões de navegação** (◀▶) até que o nível de zoom [x1] seja selecionado.

Repetir a reprodução de uma seção específica

1. Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2. Selecione **[Repetir A-B]** no menu e pressione **OK** para definir o ponto inicial.
3. Avance a reprodução de vídeo e pressione **OK** para definir o ponto final.
   ↳ A repetição da reprodução é iniciada.
   - Para cancelar o modo de repetição da reprodução, pressione OPTIONS, selecione **[Repetir A-B]** e pressione **OK**.

Nota

- Só é possível repetir a reprodução de uma seção marcada em uma mesma faixa/título.

Assistir à reprodução do vídeo de diferentes ângulos

1 Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Lista âng.]** no menu e pressione ▶.
3 Selecione uma opção de ângulo e pressione **OK**.
   ↳ A reprodução muda para o ângulo selecionado.

Nota

- Aplicável somente a discos que contêm cenas de diferentes ângulos.

Reproduzir BD-Video

Um disco de vídeo Blu-ray tem uma capacidade muito maior e suporta recursos como vídeo em alta definição, som surround multicanal, menus interativos etc.

1 Insira um disco BD-Video.
2 Pressione ⌂, selecione **[Repr disc]** e pressione **OK**.
3 A reprodução é automaticamente iniciada. Caso contrário, selecione uma opção de reprodução no menu e pressione **OK**.
   - Durante a reprodução, você pode pressionar **TOP MENU** para exibir informações adicionais, recursos ou conteúdo armazenado no disco.
   - Você também pode pressionar **POP-UP MENU** para exibir o menu do disco durante a reprodução, sem interrompê-la.

Usar o BONUSVIEW

(Somente para discos compatíveis com o recurso BONUSVIEW ou Picture-in-Picture)
Você pode exibir instantaneamente conteúdo adicional (por exemplo, comentários) em uma janela pequena.

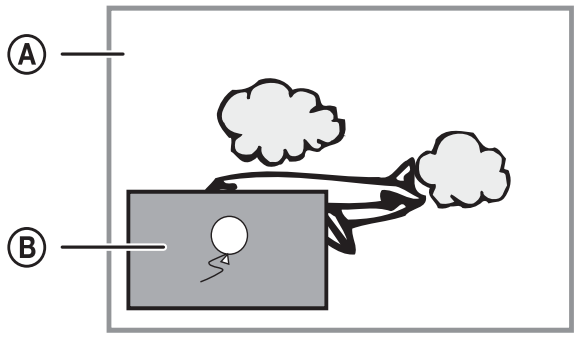

Ⓐ Vídeo principal
Ⓑ Vídeo secundário

1 Pressione **BONUSVIEW** para abrir a janela de vídeo secundário ou fechá-la.
2 Pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
3 Selecione **[2nd Audio Language]** ou **[2nd Subtitle Language]** no menu e pressione ▶.
4 Selecione o idioma e pressione **OK**.

Usar o BD-LIVE

(Somente para discos com conteúdo bônus do BD-Live.)
Conteúdo adicional, como trailers, legendas etc. podem ser baixados no armazenamento local deste aparelho ou em um dispositivo USB de armazenamento conectado. Dados especiais de vídeos podem ser reproduzidos durante o download.
Durante a reprodução de um disco com suporte ao BD-Live, a identificação deste aparelho ou do disco pode ser enviada para o provedor de conteúdo pela Internet. Os serviços e as funções fornecidos variam de acordo com o disco.

Nota

- Recomendamos usar um dispositivo USB sem nenhum dado armazenado (no mínimo, 1 GB de espaço livre) ou formatá-lo antes de copiar dados da Internet ou de um disco.

Reproduzir vídeo DivX®

Vídeo DivX é um formato de mídia digital que mantém a alta qualidade apesar da alta taxa de compactação. Este aparelho é certificado para a exibição de vídeos DivX.

1 Insira o disco ou dispositivo USB que contenha os vídeos DivX.

2 Pressione ⌂, selecione **[Repr disc]** e pressione **OK**.
↳ Um menu de conteúdo é exibido.
3 Selecione a pasta de vídeos e pressione **OK**.
4 Selecione um título para ser reproduzido e pressione **OK**.
5 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
■	Interrompe a reprodução.

Nota

- Só é possível reproduzir vídeos DivX alugados ou adquiridos com o código de registro DivX deste aparelho (consulte "Ajustar configurações" > **[Conf. avançada]** > **[Cód. DivX® VOD]**).
- Você pode reproduzir arquivos de vídeo DivX de até 4 GB.
- Este aparelho pode exibir até 45 caracteres na legenda.

Reproduzir músicas

Controlar uma faixa

1 Reproduza uma faixa.
2 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
❚❚	Pausa a reprodução.
▶	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
⏮ / ⏭	Pula para a faixa anterior/seguinte.
1 . 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 _ @	Selecionam um item para reprodução.
◀◀ / ▶▶	Faz uma pesquisa rápida para trás ou para frente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
REPEAT	Ativa ou desativa o modo de repetição ou de reprodução aleatória.

Reproduzir músicas MP3/WMA

MP3/WMA é um tipo de arquivo de áudio altamente compactado (arquivos com extensão .mp3 ou .wma).

1 Insira um disco que contenha músicas MP3/WMA.
2 Pressione ⌂, selecione **[Repr disc]** e pressione **OK**.
↳ Um menu de conteúdo é exibido.
3 Selecione a pasta de músicas e pressione **OK**.
4 Selecione um arquivo para reproduzir e pressione **OK**.
- Para retornar ao menu principal, pressione ⮌ **BACK**.

Nota

- No caso de discos gravados em várias sessões, somente a primeira é exibida.
- Não é possível reproduzir neste aparelho arquivos WMA protegidos por Digital Rights Management (DRM).
- Este aparelho não suporta o formato de áudio MP3PRO.
- Se houver caracteres especiais no nome da faixa MP3 (ID3) ou no nome do álbum, talvez eles não sejam exibidos corretamente na tela, pois não são suportados.
- Pastas/arquivos que excedam o limite suportado por este aparelho não serão exibidos nem reproduzidos.

Reproduzir fotos

Exibir fotos em uma apresentação de slides

O aparelho pode reproduzir fotos JPEG (arquivos com extensão .jpeg ou .jpg).

1 Insira um disco que contenha fotos JPEG.
2 Pressione ⌂, selecione **[Repr disc]** e pressione **OK**.
↳ Um menu de conteúdo é exibido.
3 Selecione a pasta de fotos e pressione **OK** para acessá-la.
- Para selecionar uma foto, pressione os **botões de navegação**.
- Para exibir a foto selecionada e iniciar a apresentação de slides, pressione **OK**.

4 Pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.

Nota

- Talvez a exibição do conteúdo do disco na TV seja mais demorada devido ao grande número de músicas/fotos compiladas no disco.
- Este aparelho só pode exibir imagens de câmeras digitais em conformidade com o formato JPEG-EXIF, normalmente usado por quase todas as câmeras digitais. Ele não pode exibir Motion JPEG ou imagens em formatos que não sejam JPEG nem clipes sonoros associados a imagens.
- Pastas/arquivos que excedam o limite suportado por este aparelho não serão exibidos nem reproduzidos.

Controlar a exibição de fotos

1 Reproduza fotos em uma apresentação de slides.
2 Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
◀ / ▶	Gira uma foto no sentido anti-horário/horário.
▲ / ▼	Exibe a foto na posição horizontal/ vertical.
■	Interrompe a reprodução.

Nota

- Algumas operações talvez não funcionem com alguns discos ou arquivos.

Definir o intervalo e a animação da apresentação de slides

1 Durante a reprodução, pressione OPTIONS.
   ↳ O menu de opções de reprodução é exibido.
2 Selecione **[Duração por slide]** no menu e pressione **OK**.
3 Selecione uma duração e pressione **OK**.
4 Selecione **[Animação slide]** no menu e pressione **OK**.
5 Selecione um tipo de efeito de animação e pressione **OK**.

Apresentação de slides com música

Crie uma apresentação de slides com música para reproduzir simultaneamente arquivos de música MP3/WMA e arquivos de foto JPEG.

Nota

- Para criar uma apresentação de slides com música, é preciso armazenar os arquivos MP3/WMA e JPEG no mesmo disco.

1 Reproduza a música MP3/WMA.
2 Pressione **BACK** para retornar ao menu principal.
3 Navegue até a pasta de fotos e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
   ↳ A apresentação de slides é iniciada e continua até o final da pasta de fotos.
   ↳ O áudio continua a ser reproduzido até o final do disco.
   - Para interromper a apresentação de slides, pressione ■.
   - Para interromper a reprodução da música, pressione ■ novamente.

6 Ajustar configurações

Nota

- Quando a opção de configuração está esmaecida, ela não pode ser alterada no momento.

Configuração de vídeo

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Conf. vídeo]** e pressione ▶.

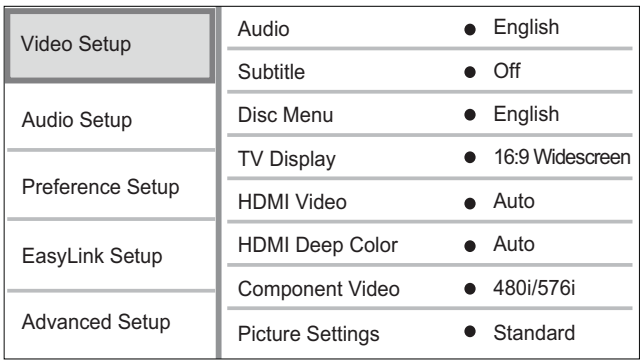

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[Áudio]
Selecione um idioma de áudio para a reprodução do disco.

[Legenda]
Selecione um idioma de legenda para a reprodução do disco.

[Menu disc]
Selecione um idioma para o menu do disco.

Nota

- Se o idioma definido não estiver disponível no disco, ele usará o próprio idioma padrão.
- Em alguns discos, o idioma de legenda/áudio só pode ser alterado no menu do disco.

[Tela da TV]
Selecione um formato de exibição:

4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Letterbox]** – para TV com tela 4:3: tela widescreen com barras pretas nas partes superior e inferior.
- **[4:3 Panscan]** – para TV com tela 4:3: tela de altura completa com as laterais cortadas.
- **[16:9 Widescreen]** – para TV widescreen: tela com proporção da exibição 16:9.

Nota

- Se você selecionou **[4:3 Panscan]** e essa opção não for suportada pelo disco, a tela exibirá o formato **[4:3 Letterbox]**.

[HDMI Vídeo]
Selecione uma resolução de saída de vídeo HDMI compatível com a capacidade da tela da TV.

- **[Auto]** - detecta e seleciona automaticamente a melhor resolução de vídeo suportada.
- **[Nativo]** - ativa a resolução de vídeo original.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - selecione o ajuste de resolução de vídeo mais adequado à TV. Consulte o manual da TV para obter detalhes.

Nota

- Se o ajuste não for compatível com sua TV, será exibida uma tela em branco. Aguarde 10 segundos pela recuperação automática ou pressione **HDMI** várias vezes até que a imagem seja exibida.

[HDMI Deep Color]
Esse recurso só está disponível com o dispositivo de exibição conectado por meio de um cabo HDMI e quando o dispositivo suporta o recurso Deep Color.

- **[Auto]** - exibe imagens vibrantes com mais de um bilhão de cores em uma TV com Deep Color.
- **[Dsl]** - emite cores em 8 bits padrão.

[Vídeo comp.]
Selecione uma resolução de saída de vídeo componente compatível com a capacidade da tela da TV.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] -** selecione o ajuste de resolução de vídeo mais adequado à TV. Consulte o manual da TV para obter detalhes.

Nota

- Se o ajuste não for compatível com a TV, será exibida uma tela em branco. Aguarde 10 segundos pela recuperação automática.
- DVDs protegidos contra cópia só podem transmitir a resolução 480p/576p ou 480i/576i.

[Def. de imagem]
Selecione um conjunto predefinido de ajustes de cores.

- **[Padrão]** – ajuste de cores originais.
- **[Intenso]** – ajuste de cores vibrantes.
- **[Suave]** – ajuste de cores suaves.
- **[Ação]** – ajuste de cores nítidas. Aprimora os detalhes em áreas escuras. Ideal para filmes de ação.
- **[Animação]** – ajuste do contrastes de cores. Ideal para animações.

[Nível preto]
Aprimore o contraste da cor preta.

- **[Normal]** - nível de preto padrão.
- **[Aprim.]** - nível de preto aprimorado.

Configuração de áudio

1 Pressione ⌂.

2 Selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Def. áudio]** e pressione ▶.

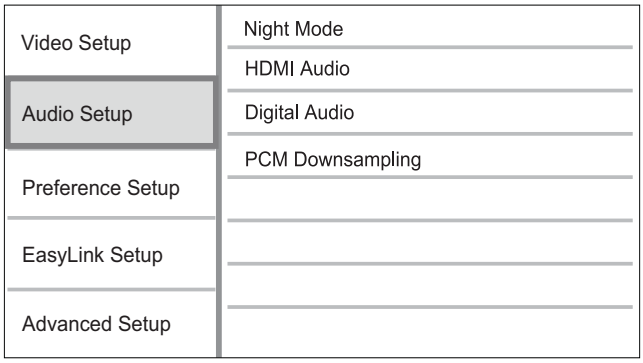

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
- Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
- Para sair do menu, pressione ⌂.

[Modo noturno]
Suavize sons altos e amplie sons suaves para assistir ao disco com volume baixo, sem incomodar as pessoas.
- **[Auto]** - aplicável a faixas com áudio Dolby True HD.
- **[Lg]** – para uma exibição silenciosa à noite.
- **[Dsl]** – ouça um som surround com faixa dinâmica integral.

Nota

- Aplicável somente a DVD-Video ou BD-Video codificado com Dolby.

[Áudio HDMI]
Selecione a saída de áudio HDMI ao conectar este aparelho a um dispositivo de áudio/TV usando um cabo HDMI.
- **[Flx. bits]** – seleciona a melhor experiência de áudio HD original (somente via receiver compatível com áudio HD).
- **[Auto]** – detecta e seleciona automaticamente o melhor formato de áudio suportado.

[Áudio digital]
Selecione um formato de áudio para a saída de som da conexão DIGITAL OUT (coaxial/óptica).
- **[Auto]** - detecta e seleciona automaticamente o melhor formato de áudio suportado.
- **[PCM]** - o dispositivo de áudio não suporta formato multicanal. O áudio é convertido para som de dois canais.
- **[Flx. bits]** - reproduz o áudio original em Dolby ou DTS (o efeito de som especial do BD-Video é desativado).

Nota

- Verifique se o formato de áudio é suportado pelo disco e pelo dispositivo de áudio conectado (amplificador/ receiver).
- Quando **[Flx. bits]** é selecionado, o áudio interativo, como o som dos botões, é silenciado.

[Amost. desc. PCM]
Defina a taxa de amostragem para a saída de áudio PCM da conexão DIGITAL OUT (coaxial/óptica).
- **[Lg]** - o áudio PCM é convertido em 48 kHz.
- **[Dsl]**No caso de BD ou DVD gravado em LPCM sem proteção a direitos autorais, sinais de áudio de dois canais com até 96 kHz são produzidos como sinais LPCM sem conversão.

Configuração de preferências

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione**[Config. de preferências]** e pressione ▶.

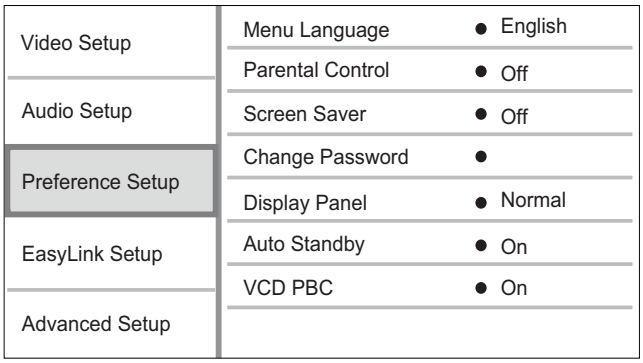

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
- Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
- Para sair do menu, pressione ⌂.

[Idioma de menu]
Selecione um idioma para o menu na tela.

Nota

- Se este aparelho for conectado a uma TV compatível com HDMI CEC por meio de um cabo HDMI, o idioma será alterado automaticamente para o mesmo idioma definido na TV (se o idioma for suportado pelo aparelho).

[Controle de pais]
Restrinja o acesso a discos inapropriados para crianças. Discos desse tipo devem ser gravados com classificações.
Para acessá-los, digite a última senha definida ou '**0000**'.

Nota

- Discos com classificação acima do nível definido em **[Controle de pais]** requerem uma senha para reprodução.
- As classificações variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione '**8**' para DVD-Video e BD-Video.
- Alguns discos apresentam a classificação impressa, mas não são gravados com classificações. Essa função não tem efeito nesses discos.

[Prot de tela]
Ative ou desative o modo de proteção de tela. Esta opção ajuda a proteger a tela da TV contra danos causados por superexposição a uma imagem estática por um longo período.
- **[Lg]** - configura a proteção de tela para que seja exibida depois de 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- **[Dsl]** - desativa o modo de proteção de tela.

[Alterar senha]
Defina ou altere a senha.

1) Pressione os botões numéricos para digitar a senha. Se esquecer a senha, digite '**0000**' e pressione **OK**.
2) Insira a nova senha.
3) Insira a mesma senha novamente.
4) Vá para **[Confirmar]** no menu e pressione **OK**.

[Display]
Selecione o nível de brilho do display frontal.
- **[Normal]** - brilho normal.
- **[Escurecer]** - escurece o display.

[Espera auto.]
Ative ou desative o modo de espera. Esse é um recurso de economia de energia.
- **[Lg]** - alterna para o modo de espera após 30 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- **[Dsl]** - desativa o modo de espera automático.

[VCD PBC]
Desative ou ative o menu de conteúdo de VCDs/SVCDs com o recurso PBC (Controle de reprodução).
- **[Lg]** - exibe o menu de índice quando você insere um disco para reprodução.
- **[Dsl]** - ignora o menu e inicia a reprodução a partir do primeiro título.

Instalação do EasyLink

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione**[Conf. EasyLink]** e pressione ▶.

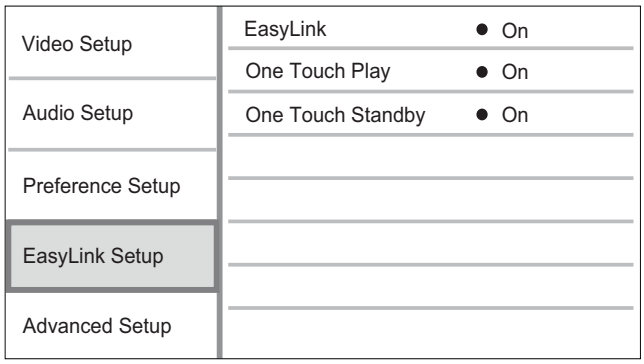

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[EasyLink]
Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar todos dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI.
- **[Lg]** - ativa os recursos EasyLink.
- **[Dsl]** - desativa os recursos EasyLink.

[Rep c/um toque]
Quando você pressionar o botão **STANDBY**⏻ para ligar este aparelho, a TV (caso suporte a reprodução com um único toque) ligará automaticamente e sintonizará o canal de entrada de vídeo (Video In). Se houver um disco no aparelho, ele será reproduzido.
- **[Lg]** - ativa o recurso de reprodução com um único toque.
- **[Dsl]** - desativa o recurso de reprodução com um único toque.

[Espera c/um toque]
Quando você pressiona e segura o botão **STANDBY**⏻ no controle remoto, todos os dispositivos HDMI CEC conectados (caso suportem a ativação do modo de espera com um único toque) entrarão simultaneamente no modo de espera.

- **[Lg]** - ativa o recurso de entrada no modo espera com um único toque.
- **[Dsl]** - desativa o recurso de entrada no modo de espera com um único toque.

Nota

- É necessário ativar as operações HDMI CEC na TV ou nos dispositivos para utilizar os controles EasyLink. Consulte o manual da TV ou dos dispositivos para obter mais detalhes.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Configuração avançada

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Conf. avançada]** e pressione ▶.

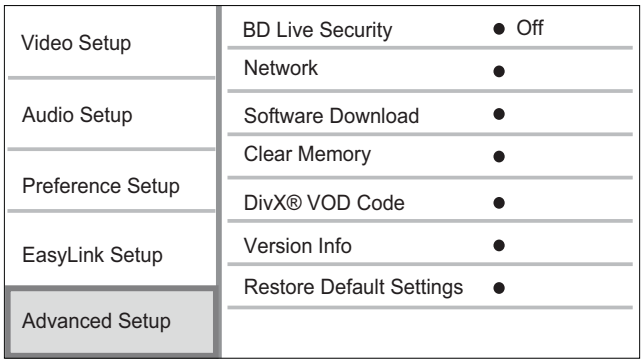

4 Selecione uma opção e pressione **OK**.
5 Selecione um ajuste e pressione **OK**.
   - Para retornar ao menu anterior, pressione ⮌ **BACK**.
   - Para sair do menu, pressione ⌂.

[Seg. BD-Live]
Você pode restringir o acesso à Internet para conteúdo bônus do BD-Live, disponível em alguns discos Blu-ray.
- **[Lg] -** o acesso à Internet é proibido para todo conteúdo BD-Live.
- **[Dsl]**- o acesso à Internet é permitido para todo conteúdo BD-Live.

[Rede]
Configure uma conexão com a Internet para baixar o software atualizado e acessar o conteúdo bônus do BD-Live. Orienta passo a passo o usuário quanto ao procedimento de instalação de rede.

Nota

- Para obter informações detalhadas sobre configuração de rede, consulte "Primeiros passos" > "Configurar rede".

[Download software]
Atualize o software deste aparelho (se houver uma versão mais recente disponível no site da Philips) para aprimorar a capacidade de reprodução.
- **[USB]** - extrai o software do dispositivo USB conectado a este aparelho.
- **[Rede]** - baixa o software da rede.

Nota

- Para obter informações detalhadas sobre atualização, consulte "Informações adicionais" > "Atualizar software".

[Limpar memória]

Nota

- Quando você limpa o armazenamento local, os downloads anteriores do conteúdo bônus do BD-Live não ficam mais disponíveis.

Se a memória interna deste aparelho não for suficiente para baixar o conteúdo bônus do BD-Live para um disco BD, reformate o armazenamento local para limpar todo o conteúdo.

Nota

- Você pode usar um dispositivo USB como um armazenamento externo para os arquivos baixados.
- O armazenamento local está em uma pasta (BUDA), localizada no dispositivo USB conectado.

[Cód. DivX® VOD]
Exibe o código de registro DivX®.

Dica

- Use o código de registro DivX deste aparelho quando alugar ou adquirir vídeos no site www.divx.com/vod. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos pelo serviço DivX® VOD (Vídeo a pedido) só podem ser reproduzidos no dispositivo registrado.

[Inf da versão]
Exiba a versão do software e o endereço do MAC deste produto.

Dica

- Essas informações são necessárias para você verificar se há uma versão mais recente do software no site da Philips e para baixá-la e instalá-la neste aparelho.

[Restaurar configurações padrão]
Use esta opção para restaurar todas as configurações padrão, exceto **[Controle de pais]**.

7 Informações adicionais

Atualizar o software

Para obter atualizações de software a fim de aprimorar o desempenho, compare a versão do software atual deste produto com o software mais recente (se disponível) no site da Philips.

1 Pressione ⌂.
2 Selecione **[Def.]** e pressione **OK**.
3 Selecione **[Conf. avançada]** e pressione **OK**.

Atualizar o software via rede

1 Configure a conexão de rede (consulte "Primeiros passos" > "Configurar rede").
2 No menu inicial, selecione **[Def.]** > **[Conf. avançada]** > **[Download software]** > **[Rede]**.
   ↳ Você será solicitado a iniciar ou cancelar o processo de atualização caso seja detectada uma mídia de atualização.
3 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a operação de atualização.
   ↳ Quando a atualização do software for concluída, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.
4 É recomendável desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e reconectá-lo para ligar este aparelho.

Atualizar o software via USB

1 Acesse o site www.philips.com/support para verificar se há uma versão mais recente do software disponível para este produto.
2 Baixe o software em uma unidade flash USB.
3 Insira a unidade flash USB na entrada **USB** no painel traseiro.
4 No menu inicial, selecione **[Def.]** > **[Conf. avançada]** > **[Download software]** > **[USB]**.
5 Siga as instruções exibidas na tela da TV para confirmar a operação de atualização.
   ↳ Quando a atualização do software for concluída, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.
6 É recomendável desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e reconectá-lo para ligar este aparelho.

Nota

- Não desligue o aparelho nem remova a unidade flash USB durante a atualização do software para evitar danos a este produto.

Cuidado

Cuidado

- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos.

Limpar de discos

Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.

Especificações

Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Reproduzir mídia

BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, Foto CD, CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX (Ultra).

Acessórios fornecidos

- Controle remoto e pilhas
- Cabo HDMI
- Cabos de áudio/vídeo
- Cabo de alimentação
- Guia para início rápido
- Manual do usuário

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 ohm)
- Saída de vídeo componente 480/576i, 480/576p, 720p e 1080i
  - Y: 1 Vp-p (75 ohm)
  - Pb: 0,7 V-pp (75 ohm)
  - Pr: 0,7 V-pp (75 ohm)
- Saída HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p e 1080p24

Áudio

- Saída analógica de dois canais
  - Áudio frontal E/D: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coaxial
- Saída HDMI
- Freqüência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB
- Usado como memória adicional para atualizações de software e conteúdo bônus do BD-Live. NÃO é possível usá-lo para reproduzir mídia).

Unidade principal
- Voltagem da alimentação
  - Europa: 220~240 V ~AC, ~50 Hz
  - Rússia: 220~230 V ~AC, ~50 Hz
  - Costa Pacífica da Ásia: 110~240 V ~AC, 50~60 Hz
  - América Latina: 110~240 V ~AC, 50~60 Hz
  - China: 110~240 V ~AC, ~50 Hz
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia no modo de espera: 1 W
- Dimensões (l x a x p): 435 x 58 x 227 (mm)
- Peso líquido: 2,5 kg

Especificações do laser
- Tipo de laser:
  - Diodo do laser de BD: InGaN/AlGaN
  - Diodo de laser de DVD: InGaAlP
  - Diodo de laser de CD: A lGaAs
- Comprimento de onda:
  - BD: 405 +5 nm/-5 nm
  - DVD: 650 +13 nm/-10 nm
  - CD: 790 +15 nm/-15 nm
- Potência de saída:
  - BD: máx. de classificações: 20 mW
  - DVD: máx. de classificações: 7 mW
  - CD: máx. de classificações: 7 mW

8 Solução de problemas

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:
Nº do modelo _____
Nº de série _____

Unidade principal

O controle remoto não responde.
- Conecte este aparelho à tomada elétrica.
- Aponte o controle remoto para o sensor de infravermelho na parte frontal deste aparelho.
- Insira as pilhas corretamente.
- Coloque pilhas novas no controle remoto.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.
- Consulte o manual da TV para fazer a seleção correta do canal de entrada de vídeo. Mude o canal da TV até a tela da Philips aparecer.

Não há imagem na conexão HDMI.
- Se este aparelho estiver conectado por meio de um cabo HDMI a um dispositivo de exibição não autorizado, talvez o sinal de vídeo/áudio não seja produzido.
- Verifique se o cabo HDMI está com defeito. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se isso ocorre quando você altera o ajuste **[HDMI Vídeo]**, pressione **HDMI** várias vezes no controle remoto até que a imagem seja exibida.

Não há sinal de vídeo em alta definição na TV.
- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo em alta definição.

Som

Nenhuma saída de áudio é emitida pela TV.
- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio da TV.
- Atribua a entrada de áudio da TV à entrada de vídeo correspondente. Consulte o manual da TV para obter detalhes.

Nenhuma saída de áudio emitida pelas caixas acústicas do dispositivo de áudio (aparelho de som/amplificador/receiver).
- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio do dispositivo de áudio.
- Ligue o dispositivo de áudio que corresponde à origem de entrada de áudio correta.

Não há som na conexão HDMI.
- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.

Não há saída de áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture.
- Quando **[Flx. bits]** no menu **[Áudio HDMI]** ou **[Áudio digital]** é selecionado, o som interativo, como o áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture, é silenciado. Desmarque **[Flx. bits]**.

Não há saída de áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture.

- Quando **[Flx. bits]** no menu **[Áudio HDMI]** ou **[Áudio digital]** é selecionado, o som interativo, como o áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture, é silenciado. Desmarque **[Flx. bits]**.

Reproduzir

O disco não pode ser reproduzido.

- Verifique se o disco está devidamente inserido.
- Verifique se este produto suporta o disco. Consulte 'Especificações'.
- Verifique se este produto suporta o código de região do DVD ou BD.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.
- Limpe o disco.

Arquivos de dados (JPEG, MP3, WMA) não podem ser reproduzidos nem lidos.

- Verifique se o arquivo de dados foi gravado no formato UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Verifique se o grupo selecionado (pasta) não contém mais de 9.999 arquivos para DVD e 999 arquivos para CD.
- Verifique se a extensão do arquivo JPEG é .jpg, .JPG, .jpeg ou .JPEG.
- Verifique se a extensão do arquivo MP3/ WMA é .mp3 ou .MP3, e .wma ou .WMA para Windows Media™ Audio.

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do nome do arquivo está correta.

O símbolo equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se este aparelho está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se **[EasyLink]** no menu está definido como **[Lg]**.

O conteúdo do dispositivo USB não é reproduzido neste produto.

- Este produto não reproduz nenhum arquivo de áudio/vídeo/foto armazenado em um dispositivo USB. A conexão USB só funciona para atualizações de software e conteúdo bônus do BD-Live.

Não acessa a função BD-Live

- Verifique a conexão com a Internet, garantindo que a rede está sendo acessada.
- Verifique se o pen drive possui espaço livre.
- Confirme se o disco é compatível com a fuinção BD-Live.

9 Glossário

Á

Áudio digital
Áudio digital é um sinal sonoro que foi convertido para valores numéricos. O som digital pode ser transmitido em muitos canais. O som analógico só pode ser transmitido por dois canais.

A

Armazenamento local
Esta área de armazenamento é usada como destino do conteúdo adicional do BD-Video com BD-Live.

B

Blu-ray Disc (BD)
Blu-ray Disc é a próxima geração de disco de vídeo óptico, capaz de armazenar cinco vezes mais dados do que um DVD convencional. Essa alta capacidade proporciona benefícios, como vídeos de alta definição, som surround multicanal, menus interativos etc.

BONUSVIEW
Este é um BD-Video (Final Standard Profile ou Profile 1.1) que suporta conteúdo interativo codificado no disco, como Picture-in-Picture. Isso significa que você pode reproduzir simultaneamente o vídeo principal e o secundário.

C

Código de região
Sistema que só permite que discos sejam reproduzidos na região (grupo de países) designada. Este equipamento só reproduz discos com os códigos de região compatíveis. O código de região deste equipamento é indicado na etiqueta do produto. Alguns discos são compatíveis com mais de uma região (ou com todas: ALL.)

D

DivX Video-On-Demand
Este dispositivo DivX Certified ® deve ser registrado para reproduzir conteúdo DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com com este código para fazer o registro e obter mais informações sobre vídeos DivX.

Dolby Digital
Sistema de som surround desenvolvido pela Dolby Laboratories que contém até seis canais de áudio digital (frontal esquerdo e direito, surround esquerdo e direito, central e subwoofer.)

DTS
Digital Theatre Systems. Sistema de som surround que fornece 5+1 canais de áudio digital separados em equipamentos eletrônicos domésticos e conteúdo de software. Não foi desenvolvido pela Dolby Digital.

H

HDCP
Proteção de conteúdo digital em banda larga. Esta é uma especificação que permite a transmissão segura de conteúdo digital entre diferentes equipamentos (para evitar cópias ilegais.)

HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital de alta velocidade que pode transmitir vídeos de alta definição e áudio digital multicanal não compactados. Essa interface proporciona imagem e som de alta qualidade, completamente isentos de ruídos. HDMI é totalmente retrocompatível com DVI. Conforme exigido pelo padrão HDMI, a conexão com produtos HDMI ou DVI sem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) resultará em nenhuma saída de vídeo ou áudio.

J

JPEG
Formato de imagem digital estática muito utilizado. Sistema de compactação de dados de imagem estática proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta pequena perda de qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compactação. Esses arquivos têm a extensão '.jpg' ou '.jpeg.'

L

LAN (rede local)
Um grupo de dispositivos conectados em uma empresa, escola ou residência. Indica os limites de uma determinada rede.

M

MP3
Formato de arquivo em um sistema de compressão de dados sonoros. MP3 é a abreviação de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. No formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter 5 a 10 vezes mais dados que um CD de áudio.

P

PBC
Controle de reprodução. Sistema em que você navega por um Video CD/Super VCD com menus na tela gravados no disco. Ele permite reprodução e pesquisa interativas.

PCM
Modulação por código de pulsos. Sistema de codificação de áudio digital.

Proporção da imagem
Proporção da imagem se refere à proporção entre a largura e a altura de telas de TV. A proporção de uma TV padrão é 4:3, enquanto a proporção de uma TV de alta definição ou widescreen é de 16:9. O formato Letter Box permite assistir a uma imagem com uma perspectiva mais larga em uma tela padrão 4:3.

W

WMA
Windows Media™ Audio. Refere-se a uma tecnologia de compactação de áudio desenvolvida pela Microsoft Corporation. Os dados em WMA podem ser codificados com o Windows Media Player 9 ou o Windows Media Player para Windows XP. Os arquivos são reconhecidos por suas extensões '.wma'.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33227216
RIO BRANCO 68-32217642
RIO BRANCO 68-32249116

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-35222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-34213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAZONAS
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-34211128
BARREIRAS 77-36117592
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CRUZ DAS ALMAS 75-6212839
ESPLANADA 75-34271454
EUNAPOLIS 73-32815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
FEIRA DE SANTANA 75-32213427
GUANAMBI 77-34512791
ILHEUS 73-32315995
IRECE 74-36410202
ITABUNA 73-36137777
ITAPETINGA 77-32613003
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-3525-4141
JUAZEIRO 74-36116456
JUAZEIRO 74-36111002
LAURO DE FREITAS 71-33784021
MURITIBA 75-34241908
PAULO AFONSO 75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL 75-2761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SENHOR DO BONFIM 74-35413143
SERRINHA 75-32611794
STO ANTONIO JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600
VALENCA 75-36413710
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183

CEARÁ
CRATEUS 88-36910019
FORTALEZA 85-32875506
FORTALEZA 85-40088555
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-36312030
SOBRAL 88-36110605
SOBRAL 88-36115065
TAUA 88-34371987
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-36341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-35564840
BRASILIA 61-33549615
BRASILIA 61-3445 1991

ESPIRÍTO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO 27-37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 28-35223524
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
SAO MATEUS 27-37633806
SERRA 27-3328-4292
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOIÁS
ANAPOLIS 62-33243562
CALDAS NOVAS 64-34532878
CATALAO 64-34412786
FORMOSA 61-6318166
GOIANESIA 62-33534967
GOIANIA 62-32919095
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 64-34952401
ITAPURANGA 62-33551484
ITUMBIARA 64-34310837
JATAI 64-36367458
LUZIANIA 61-36228519
MINEIROS 64-36618259
PIRES DO RIO 64-34611133
RIALMA 62-3971320
RIO VERDE 64-36132034
TRINDADE 62-35051505
URUACU 62-33571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
CAXIAS 99-35212377
COELHO NETO 98-34731414
IMPERATRIZ 99-33216052
PEDREIRAS 99-36423142
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-32241581
SAO LUIS 98-32323236

MATO GROSSO
BARRA DO GARCAS 66-34011394
CUIABA 65-33176464
LUCAS DO RIO VERDE 65-35491333
PONTES E LACERDA 65-32662326
PRIMAVERA DO LESTE 66-34981682
RONDONOPOLIS 66-34233888
TANGARA DA SERRA 65-33261431
VARZEA GRANDE 65-36826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-4811543
CAMPO GRANDE 67-33242804
CAMPO GRANDE 67-33831540
CAMPO GRANDE 67-33213898
DOURADOS 67-34217117
NOVA ANDRADINA 67-34413851
PONTA PORA 67-34314313
TRES LAGOAS 67-35240849

MINAS GERAIS
ANDRADAS 35-37312970
ARAGUARI 34-32416026
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BELO HORIZONTE 31-32257262
BELO HORIZONTE 31-32254066
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CARATINGA 33-33213433
CASSIA 35-35412293
CATAGUASES 32-34227986
CONGONHAS 31-37311638
CONSELHEIRO LAFAIETE 31-37622001
CONTAGEM 31-33912994
CONTAGEM 31-33953461
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
FRUTAL 34-34235279
GOVERNADOR VALADARES 33-32716650
GOVERNADOR VALADARES 33-32217250
GUAXUPE 35-35513891
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38219188
LAVRAS 35-38210550
LUZ 37-34214344
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARA DE MINAS 37-32316369
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37121866
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
S SEBASTIAO PARAISO 35-35313094
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
SETE LAGOAS 31-37718570
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
TRES CORACOES 35-32324143
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
VARGINHA 35-32227889
VARGINHA 35-32228414
VARZEA DA PALMA 38-3731-1548
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ANANINDEUA 91-32354831
BELEM 91-32421090
BELEM 91-32353091
BELEM 91-32542424
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
ITAITUBA 93-3518-5020
MARABA 94-33211891
ORIXIMINA 93-35491606
PARAGOMINAS 91-30110778
PARAUAPEBAS 94-33561756
SANTAREM 93-35235322

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-33212128
ESPERANCA 83-3612273
GUARABIRA 83-32711159
JOAO PESSOA 83-32469689
JOAO PESSOA 83-32446044
JOAO PESSOA 83-3221-0460
NOVA FLORESTA 83-3741014

PARANÁ
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-35285181
BANDEIRANTES 43-35421711
CAMPO MOURAO 44-30164500
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-36292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FOZ DO IGUACU 45-35233029
IBIPORA 43-32581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LONDRINA 43-33241002
LONDRINA 43-33213820
MAL CANDIDO RONDON 45-32542605
MANDAGUARI 44-2331335
MARINGA 44-32264620
MEDIANEIRA 45-32642580
PARANAGUA 41-34252780
PATO BRANCO 46-32242786
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-2561947
S MIGUEL DO IGUACU 45-5651429
SAO JOSE DOS PINHAIS 41-32822522
STO ANTONIO PLATINA 43-35341809
TELEMACO BORBA 42-32726044
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-30561485

PERNAMBUCO
CABO SANTO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARPINA 81-36213116
CARUARU 81-37220235
FLORESTA 81-8771274
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-34629090
RECIFE 81-32286123
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
FLORIANO 89-35221154
PARNAIBA 86-3222877
PICOS 89-34155135

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA	86-32230825
TERESINA	86-32214618

RIO DE JANEIRO

B JESUS ITABAPOANA	22-38312216
BARRA DO PIRAI	24-24437745
BELFORD ROXO	21-27795797
CABO FRIO	22-26451819
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499
CORDEIRO	22-25512099
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508
ITAGUAI	21-26886491
ITAOCARA	22-38612740
ITAPERUNA	22-38220605
ITAPERUNA	22-38236825
MACAE	22-27591358
MAGE	21-26333342
NITEROI	21-2622-0157
NOVA FRIBURGO	22-25227692
PETROPOLIS	24-22454997
RESENDE	24-33550101
RIO DE JANEIRO	21-24264702
RIO DE JANEIRO	21-25892030
RIO DE JANEIRO	21-25096851
RIO DE JANEIRO	21-24315759
RIO DE JANEIRO	21-22566260
RIO DE JANEIRO	21-31592187
RIO DE JANEIRO	21-25714999
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711
SAO GONCALO	21-27013214
TERESOPOLIS	21-27439467
TRES RIOS	24-22521388
VOLTA REDONDA	24-33481601

RIO GRANDE DO NORTE

CAICO	84-4171844
NATAL	84-32231249
NATAL	84-32132345
PAU DOS FERROS	84-3351.2334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE	53-32411295
BENTO GONCALVES	54-34526825
CAMPINAS DO SUL	54-3661300
CANELA	54-32821551
CARAZINHO	54-33302292
CAXIAS DO SUL	54-30211808
DOIS IRMAOS	51-35641286
ERECHIM	54-33211933
ESTANCIA VELHA	51-35612142
FARROUPILHA	54-32683603
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150
FLORES DA CUNHA	54-32922625
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850
GRAVATAI	51-30422830
HORIZONTINA	55-35371680
IBIRAIARAS	54-33551359
IJUI	55-33327766
IMBE	51-36272704
LAJEADO	51-37145155
MARAU	54-33424571
MONTENEGRO	51-36324187
NONOAI	54-3621126
NOVA PRATA	54-32421328
NOVO HAMBURGO	51-35823191
OSORIO	51-36632524
PASSO FUNDO	54-33111104
PELOTAS	53-32223633
PORTO ALEGRE	51-32226941
PORTO ALEGRE	51-33256653
PORTO ALEGRE	51-32268834
RIO GRANDE	53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048
SANTA MARIA	55-30282235
SANTA ROSA	55- 35113449
SAO JOSE DO OURO	54-33521216
SAO LUIZ GONZAGA	55-33523215
SOBRADINHO	51-37421409
STA CRUZ DO SUL	51-3715 5456
TAPEJARA	54-33442353
TAPERA	54-3851160
TRES DE MAIO	55-35352101
TRES DE MAIO	55-35358727
URUGUAIANA	55-34118069
VACARIA	54-32311396
VENANCIO AIRES	51-37411443
VERA CRUZ	51-37181350

RONDÔNIA

ARIQUEMES	
BURITIS	69-35353491
CACOAL	69-32383830
GUAJARA-MIRIM	69-34431415
JARU	69-35414430
PIMENTA BUENO	69-35211584
PORTO VELHO	69-34512934

RORAIMA

BOA VISTA	95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA	48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU	47-3363 0706
BLUMENAU	47-33227742
BRUSQUE	47-33557518
CANOINHAS	47-36223615
CAPINZAL	49-35552266
CHAPECO	49-33223304
CHAPECO	49-33221144
CONCORDIA	49-3442 3704
CRICIUMA	48-21015555
CUNHA PORA	49-6460043
CURITIBANOS	49-32410851
FLORIANOPOLIS	48-3204-9700
GAROPABA	48-3254.4104
INDAIAL	47-33333275
IPORA DO OESTE	49-36341289
ITAJAI	47-33444777
JARAGUA DO SUL	47-33722050
JOACABA	49-35220418
JOINVILLE	47-34331146
LAGES	49-32244414
LAGUNA	48-36443153
LAURO MULLER	48-4643202
MARAVILHA	49-36640052
PINHALZINHO	49-33661014
PORTO UNIAO	42-35232839
RIO DO SUL	47-35211920
RIO NEGRINHO	47-36440979
SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026
TUBARAO	48-36261651
TUBARAO	48-36224448
VIDEIRA	49-35660376
XANXERE	49-34333026

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA	19-38241524
AMERICANA	19-34062914
AMPARO	19-38072674
ARACATUBA	18-36218775
ARARAQUARA	16-33368710
ASSIS	18-33242649
ATIBAIA	11-44118145
AVARE	14-37322142
BARRETOS	17-33222742
BATATAIS	16-37614455
BAURU	14-31049551
BIRIGUI	18-36424011
BOTUCATU	14-38821081
BOTUCATU	14-38155044
CAMPINAS	19-32369199
CAMPINAS	19-32336498
CAMPINAS	19-37372500
CAMPINAS	12-36622142
CAMPOS DO JORDAO	17-35232524
CATANDUVA	15-32842121
CERQUILHO	12-31433859
CRUZEIRO	11-40430669
DIADEMA	18-38212479
DRACENA	17-34423752
FERNANDOPOLIS	16-37223898
FRANCA	11-44492608
FRANCO DA ROCHA	12-31335030
GUARATINGUETA	13-33582942
GUARUJA	11-64431153
GUARULHOS	16-33417665
IBITINGA	16-31724600
IGARAPAVA	19-38753831
INDAIATUBA	15-32710936
ITAPETININGA	19-38633802
ITAPIRA	16-32622524
ITAPOLIS	11-46404162
ITAQUAQUECETUBA	15-35322743
ITARARE	11-40230188
ITU	16-37293365
ITUVERAVA	16-32021580
JABOTICABAL	17-36324479
JALES	14-36222117
JAU	11-45862182
JUNDIAI	19-35713528
LEME	19-34413179
LIMEIRA	14-35227283
LINS	14-34547437
MARILIA	16-33821046
MATAO	11-45145233
MAUA	11-47941814
MOGI DAS CRUZES	19-38624401
MOGI-MIRIM	19-38181171
MOJI-GUACU	17-32805378
OLIMPIA	11-36837343
OSASCO	14-33225457
OURINHOS	19-34340454
PIRACICABA	19-35614091
PIRASSUNUNGA	19-35812441
PORTO FERREIRA	19-35851891
PORTO FERREIRA	18-32225168
PRES PRUDENTE	14-35411696
PROMISSAO	13-38212324
REGISTRO	16-36368156
RIBEIRAO PRETO	16-36107553
RIBEIRAO PRETO	19-35348543
RIO CLARO	18-32881469
ROSANA	
S BERNARDO CAMPO	11-41257000
S BERNARDO CAMPO	11-43681788
S JOAO BOA VISTA	19-36232990
S JOSE CAMPOS	12-39239508
S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
SALTO	11-40296563
SANTO ANDRE	11-49905288
SANTOS	13-32272947
SANTOS	13-32847339
SAO CAETANO DO SUL	11-35654748
SAO CARLOS	16-3361-2646
SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
SAO PAULO	11-22964622
SAO PAULO	11-29791184
SAO PAULO	11-38659897
SAO PAULO	11-2215-6667
SAO PAULO	11-26940101
SAO PAULO	11-32077111
SAO PAULO	11-39757996
SAO PAULO	11-22976464
SAO PAULO	11-56679695
SAO PAULO	11-38751333
SAO PAULO	11-38457575
SAO PAULO	11-2296-6122
SAO PAULO	11-62809411
SAO PAULO	11-20713907
SAO PAULO	11-37714709
SAO PAULO	11-25770899
SAO PAULO	11-32222311
SAO ROQUE	11-47125635
SAO VICENTE	13-34646559
SOROCABA	15-32241170
SUZANO	11-47598671
TABOAO DA SERRA	11-47871480
TAQUARITINGA	16-32524039
TAUBATE	12-36219080
TUPA	14-34962596
VALINHOS	19-38716629

SERGIPE

ARACAJU	79-32119764
ARACAJU	79-32176080
ESTANCIA	79-5222325
ITABAIANA	79-34313023
LAGARTO	79-36312656

TOCANTINS

ARAGUAINA	63-34141811
ARAGUAINA	63-34111818
GUARAI	63-34641590
GURUPI	63-33511038
PALMAS	63-32175628

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands

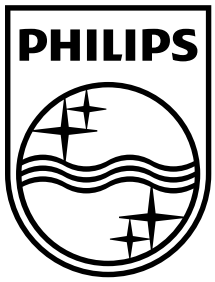

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
BDP3000_55_UM_V1.0_923